HAMILEX® フロアースタンド **TF-280/290** RoHS対策商品 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TF-280/290.EA3

部品表

品名	数量	
キャスター	5	
キャスター受皿	5	
底板	1	
ベースブロック用ネジ	5	
ワッシャー	5	
ベースブロック	1	
支柱パイプ	2	
棚板	1	
棚板取付金具	1	
棚板用ネジ	4	
止めネジ	8	
テレビ取付金具	2	
角ワッシャー	8	
プラスドライバー	1	
六角レンチ	1	

テレビ取付ネジ

テレビのネジ穴のサイズは機種ごとに違うため、お使いの機種に最適なネジをお使い下さい。下表に最適なネジがない場合は、メーカー純正壁掛金具で使用されるネジのサイズをメーカーにご確認の上、ホームセンター等で別途お求め下さい。

サイズ	数量
M4×16	8
M4×25	6
M5×16	8
M5×20	6
M5×25	8
M6×15	6
M6×20	4
M6×30	4
M8×15	4
M8×20	6
M8×60	4
Φ25×13樹脂ワッシャー	8
Φ25×6.5樹脂ワッシャー	8

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
●組み立ては必ず2人以上で行ってください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTF-280です。

寸法図 ※単位はミリメートル

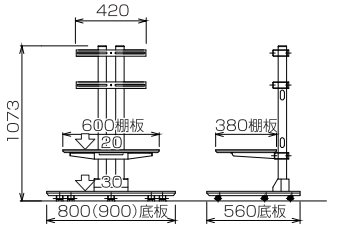

製品質量:
約20kg(約21kg)

取付テレビ:60kg以下
静耐荷重
棚板上:20kgf以下
底板上:30kgf以下
総耐荷重:100kgf以下

※カッコ()内の寸法はTF-290

完成図

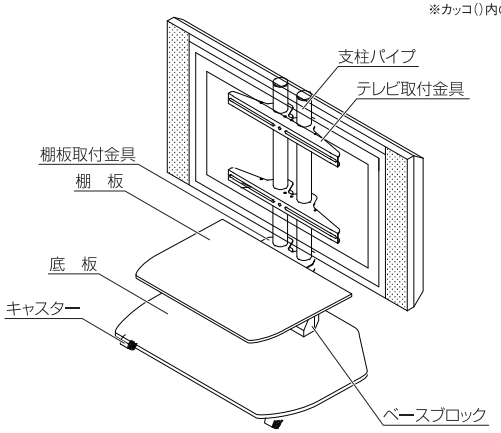

1 底板・ベースブロック・キャスターの取り付け

右図をよくご覧になり、ベースブロック用ネジ5本、ワッシャー5枚を使って底板にベースブロックをしっかりと取付けます。
次にキャスター5個を底板のキャスターソケットに差し込みます。

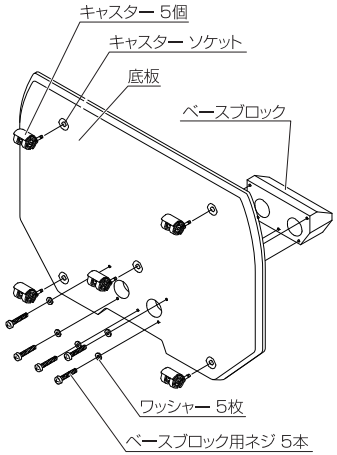

2 テレビ取付金具の取り付け

⚠ ここから 4 までは全てのネジを完全に締め切らず、仮組の状態にしておきます。

お使いのテレビに最適なテレビ取付ネジ4本でテレビ取付金具2本をテレビ背面に取り付けます。(テレビ背面中央にもネジ穴がある場合は、テレビ取付ネジを6本ご使用下さい。)



角ワッシャーはネジの径に応じた穴をお使い下さい。

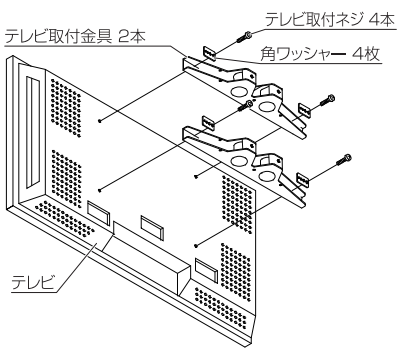

⚠ サイズの違うテレビ取付ネジを無理に使用した場合、テレビ本体を破損する恐れがあります。必ず最適なサイズをご使用下さい。

⚠ ネジ穴周辺がくぼんだ形状のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は樹脂ワッシャーをお使い下さい。

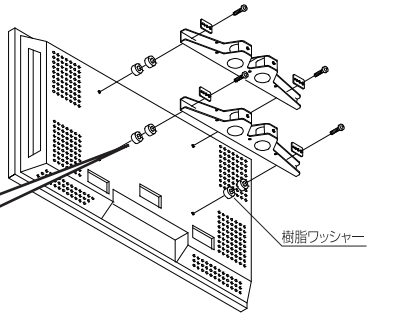

3 支柱パイプ・棚板取付金具・棚板の取り付け

底板上のベースブロックに支柱パイプ2本を差し込み、後方より止めネジ2本で締め付けます。次に棚板取付金具の穴を支柱に通して任意の高さで止めネジ2本を使って固定します。そこに棚板を乗せて底面より棚板用ネジ4本で固定します。

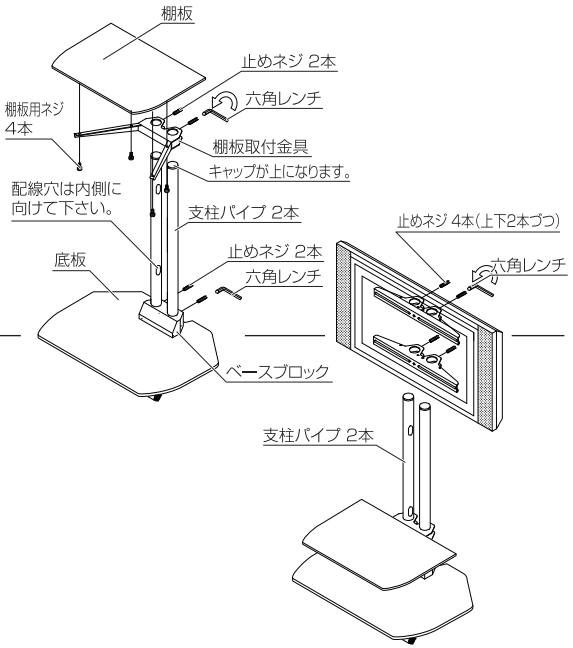

4 テレビの取り付け

支柱パイプに 2 でテレビ本体に取り付けたテレビ取付金具を通し、任意の高さで止めネジ4本(上下2本づつ)を使って固定します。
最後にすべてのネジを締め切ります。

⚠ 支柱パイプにテレビ取付金具が入りにくい場合は、ベースブロックと棚板取付金具の止めネジを緩めて下さい。

●お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と底板裏に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。 ※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。